

2015年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2015年4月
Copyright © 2015
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1, Apr. 2015
Printed in China

材质80g书纸，单黑印刷；
尺寸146*105mm，折页
V1.1版:更改蓝牙名称

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

18-100-900030-01

EDIFIER 漫步者

Soundbar系列电视音箱



B3 使用说明书

使用前请仔细阅读

重要安全信息



请注意防止触电

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *本产品可在热带地区使用。
- *本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- *音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱周围留足空间，以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- *请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器)的地方安装音箱。
- *低音箱内有电危险，请勿打开后盖，以免触电和影响保修。
- *请确保电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源线插头处及设备连接点上。
- *请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将电源线插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备电源线插头从电源插座中拔下。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
- *在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的音频连接线从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源线插头。
- *请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
- *本产品是以电源插头为断开装置，使用时应使插头处于方便断开的位置。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

1 打开包装

打开包装

B3 物品清单

- 音箱一只
- 挂梁一个
- 遥控器一只
- 音频线一条
- 光纤线一条
- 说明书及售后服务卡一份



音箱




挂梁



音频线



光纤线




遥控器




说明书

2 各接口及按键说明

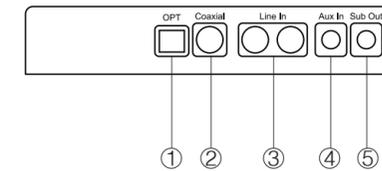


1. 光纤输入接口
2. 同轴输入接口
3. 线路输入接口
4. AUX输入接口
5. 低音输出(可外接低音箱)

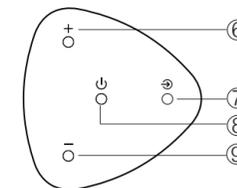

6. 音量增加键
7. 音源输入选择键
8. 开机/待机键
9. 音量减小键

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

3 遥控器说明

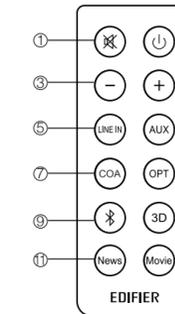


1. 静音键
2. 开/待机键
3. 音量减小
4. 音量增大
5. 线路输入
6. AUX输入
7. 同轴输入
8. 光纤输入
9. 蓝牙输入
10. 3D模式
11. 新闻模式
12. 影院模式

说明：选择3D、新闻、影院播放模式时，按任一播放模式键退出当前模式。

遥控器电池的更换

按照右边图示方法取下遥控器电池仓，将电池正确装入电池仓内，然后关闭电池仓。
说明：本产品出厂时已将标配的一块CR2025纽扣电池装入遥控器内，并用绝缘胶纸将电池电极封闭，初次使用时请取下保护电极的绝缘胶纸。

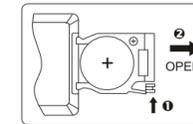


注意事项：

1. 请勿将遥控器放置在潮湿或高温(强光、火等)的地方；
2. 长期不使用时，请将电池取出。

4 接线图


接线图

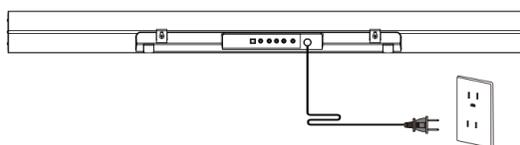


将音箱连接至市电，打开电源，LED灯亮，音箱开机。

5 功能说明

1 连接音源

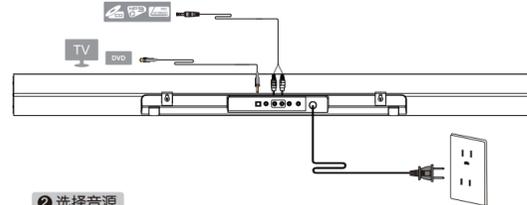

2 选择音源

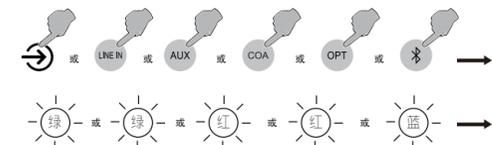

3 播放音乐并调至合适音量



注意：1. 本机在光纤输入时，适用于采样率为44.1/48KHz的标准PCM音频信号。
2. 本机不支持杜比、DTS等压缩格式的数字音源，播放这些音源时，需先预设置DVD：音频输出——数字输出——PCM。

6 蓝牙输入补充说明

Bluetooth® 蓝牙输入



1. 按音箱上的 键或遥控器上的 键选择蓝牙输入模式，LED灯亮蓝色。
2. 打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER_B3 Soundbar”，如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。

说明：1. 请确定您的设备支持A2DP (蓝牙音频传输协议)。
2. 部分蓝牙设备因软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。

7 规格参数

规格参数

- 功率放大器输出功率： RMS 高音：16W x 2 中低音：19W x 2
功率放大器信噪比： ≥ 85dB
失真度： ≤ 0.5%
音频输入： LINE IN / AUX IN / 同轴 / 光纤 / 蓝牙
系统频率响应范围： 60Hz~20KHz (±6dB)
输入灵敏度： LINE IN: 700mV ± 50mV
AUX: 550mV ± 50mV
光纤、同轴: 400mFFs ± 50mFFs
高音单元： Φ19mm 丝膜高音
低音单元： 2 3/4 英寸(外径70mm)
蓝牙版本： V4.0
蓝牙协议： A2DP, AVRCP
蓝牙传输距离： 约10米

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

8 疑难解答

疑难解答：

- 音箱只有一边有声怎么办？**
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。
- 音箱无声，怎么办？**
1. 请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题？**
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
- 遥控器不起作用**
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

9 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属成分	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属电铸件	○	○	○	○	×	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以内。
×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
注：表中所有“×”的所有部件均符合RoHS法规(2011/65/EU)指令。
注：环保使用期限取决于产品正常使用条件下的寿命。

