

2014年爱德发印制  
版权所有，翻印必究  
本手册内所有图文，未经授权，严禁  
任何方式之全面或部分使用。  
本手册为随机手册，不得转卖，散发。  
2014年6月  
Copyright © 2014  
All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.1, Jun. 2014  
Printed in China

材质80g书纸，单色印刷；  
尺寸146\*105mm，折页  
1.1版更改：2014.6.6:增加一条音频线

**EDIFIER**  
www.edifier.com  
北京爱德发科技有限公司  
地址：北京市海淀区北四环西路68号  
中国制造  
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.  
Made in China

# EDIFIER 漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker



**e3360BT**

## 使用说明书 使用前请仔细阅读

### 重要安全信息



请注意防止触电

- \*请阅读这些说明。
- \*请保留这些说明。
- \*请注意所有警告。
- \*请遵循所有说明。
- \*本产品可在热带地区使用。
- \*本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- \*请按照制造商的说明进行安装。
- \*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- \*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- \*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- \*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- \*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- \*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- \*请务必使用制造商指定的附件。
- \*在有雷雨时，为了安全，请将电源适配器的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- \*长时间不使用时，请将此设备电源适配器的插头从电源插座中拔出。
- \*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- \*所有的维修都应求助于专业维修人员。
- \*用干抹布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的音频线从音源设备上拔下，并从电源插座上拔下音箱电源插头。
- \*请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。
- \*请勿将电池置于过热环境中，应避免强烈的光照、火等。
- \*本产品是以电源插头为断开装置，使用时应使电源插头处于方便断开的位置。

**警告：**  
为减少火灾或触电危险，  
请勿将设备淋雨或受潮。



### 1 打开包装

#### 打开包装


请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

#### e3360BT物品清单


- 低音箱一只
- 卫星音箱两只
- 遥控器一只
- 电源适配器一只
- 电源线一条
- 音频线两条
- 说明书及售后服务卡一份

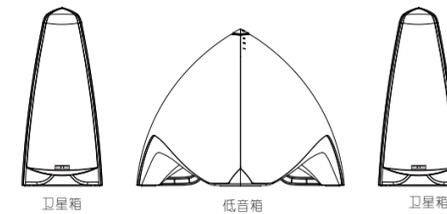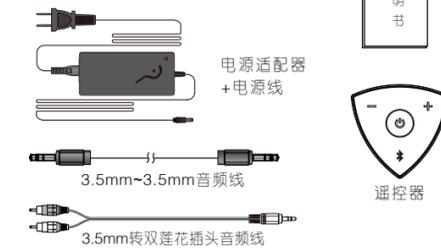

### 2 低音箱后面板/控制面板

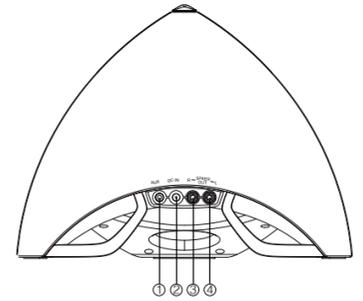

- ① AUX输入接口
- ② 电源适配器接口
- ③ 右卫星箱接口
- ④ 左卫星箱接口

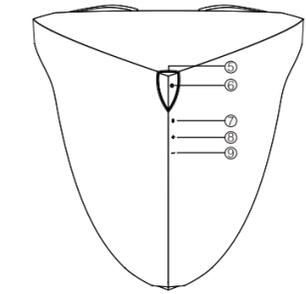


- ⑤ LED灯  
(绿色: AUX 蓝色: 蓝牙)
- ⑥ 开/关机
- ⑦ 蓝牙功能键
- ⑧ 音量加键
- ⑨ 音量减键

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

### 3 遥控器说明/连线图


操作遥控器时应将遥控器的发射头对准低音箱，遥控器的最佳操作距离在7米之内。

- ① 音量增大
- ② 音量减小
- ③ 开/关机
- ④ 蓝牙功能键

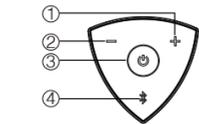

#### 更换遥控器电池：


按照右图示方法取下遥控器电池盖，将电池正确装入电池仓内（正+极朝上），然后关闭电池盖。



#### 注意事项：


1. 请勿将遥控器放置在潮湿或高温（强光、火等）的地方；
2. 长期不用时，请将电池取出。
3. 不可对遥控器的电池进行充电，否则可能会引起电池爆炸。

#### 连线图

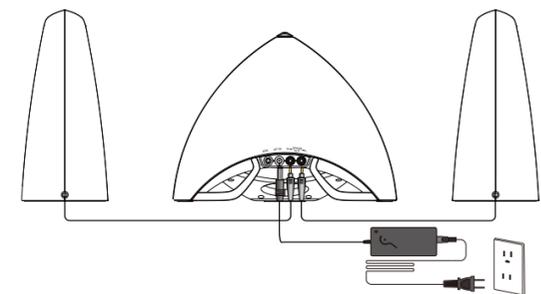

### 4 使用说明——AUX

#### AUX输入

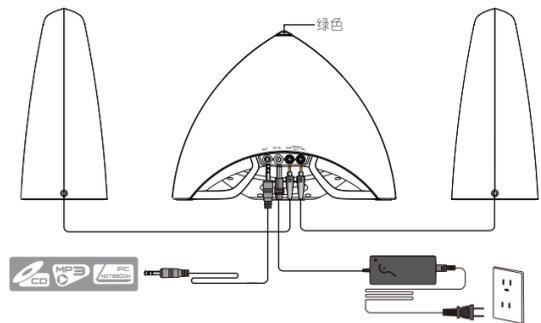

1. 将音箱连接至市电，打开电源，LED灯亮，音箱开机。
2. 将3.5mm音频线的一端连接至音源（如计算机声卡/MP3/MP4播放器等），另一端连接到低音箱后面的AUX音频输入接口，LED灯为绿色。

放音时，按遥控器或低音箱上的“**⏻**”键约两秒，音箱关机，LED灯熄灭；再次按此键音箱开机，LED灯亮。

静音：同时轻触“**⏻**”、“**+**”、“**-**”三个按键，LED灯闪烁绿色；  
播放：再次同时轻触这三个按键，LED灯为绿色。

播放曲目并调至合适音量。

### 5 使用说明——蓝牙

#### Bluetooth® 蓝牙输入

按遥控器或低音箱上的“**📶**”键约两秒，音箱进入蓝牙模式，LED灯亮蓝色；再次长按此键退出蓝牙模式。

打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER E3360BT”。如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。

暂停/播放：同时轻触三个按键  
断开蓝牙：同时轻触三个按键(约两秒)或轻触蓝牙功能键(约两秒)  
蓝牙断开后，LED灯为绿色。

上一曲：由下向上滑  
(音量→音量+→蓝牙功能键)  
下一曲：由上向下  
(蓝牙功能键→音量+→音量-)

- 注意：1、“上/下一曲”仅对支持AVRCP(音频/视频远程控制协议)的设备有效。  
2. 请确定您的设备支持A2DP(蓝牙音频传输协议)。  
3. PIN码为“0000”。

说明：部分蓝牙设备因软件设置不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。

### 6 规格参数/疑难解答

#### 规格参数：

功率放大器输出功率：12W×2 (中高音) + 40W (低音)  
功率放大器信噪比：≥ 85dB  
输入灵敏度：R/L: 500±50mV SW: 150±50mV  
系统频率响应范围：65Hz-20KHz (±6dB)  
音频输入：AUX IN、蓝牙无线传输  
低音单元：5英寸 (外径132mm)  
中音单元：3英寸 (外径78mm)  
高音单元：Φ19mm 丝膜高音

#### 疑难解答：

- 只有一边音箱有声怎么办？**  
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。
- 音箱都无声，怎么办？**  
1. 请检查电源插头是否插好，插座是否通电。  
2. 请检查音源和连接线是否正常。  
3. 请检查音源信号输出是否正常。  
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。  
5. 请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题？**  
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
- 遥控器不起作用**  
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

### 7 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

#### 根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属成分	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板部件	×	○	○	○	○	○
金属电接件	○	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。  
注：表中原有“X”、“○”的所标部件符合RoHS法规(2011/65/EU)指令。表中原有“X”、“○”的所标部件符合RoHS法规(2011/65/EU)指令。

**声明：**由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。  
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

