

名称:	M21中文说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材质:	80克书纸折页不打钉	版面设计:	
尺寸:	40×140 (MM)	校对:	
版本号及料号:	V1.0/1B-100-M00210-00	批准:	

EDIFIER 漫步者

M21 多媒体有源音响

使用说明

重要安全信息 1

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *本产品可在热带地区使用。
- *本产品由最终配备的电源适配器决定其适用海拔高度。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音响放在一个稳固的位置，以防坠落造成音响损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音响，也不要将音响浸入任何液体中或将任何液体洒落、泼溅到音响上。
- *音响上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音响上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音响的开口处，不要将物体塞入音响的通风口或格栅中，请在音响周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- *请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音响。
- *如果连接线与您使用的设备不匹配，请与销售商联系。
- *请确保连接线不会受到踩踏或挤压，尤其是连接线与设备连接点上。
- *请务必将音响连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- *请务必使用制造商标配的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将连接线从设备中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备连接线拔下。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- *在用于擦拭清洁音响之前，请先将音响的连接线从计算机上拔下。
- *请将音量调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
- *如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

警告：
为减少火灾或触电危险，请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单 2

打开包装


请确认您所购买产品的包装箱上的型号标识，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。



音响




micro USB 连接线



3.5mm-3.5mm 插头音频线



挂绳




使用说明书
售后服务卡

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。


电池充电与开机 3

充电

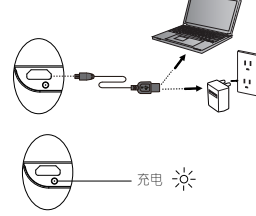



- 用micro USB 连接线连接音频DC IN 接口至计算机或电源适配器USB接口(DC5V 1A)。
- 充电时充电指示灯亮，充电完成后，充电指示灯熄灭。
- 首次使用本机时，需充电4~6小时。
- 音响关机时，因电池仍处于低放电状态，为保证和延长电池的使用寿命，请将本机每月充满电一次。
- 不使用本机时，请关闭本机电源（拨动开关至OFF位置）。

开机

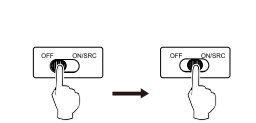


1. 如图所示，向右拨动开关，LED指示灯亮，系统开机；向左拨动开关，系统关机。
2. 开机后，按住开关键向右滑动可切换音频输入：蓝牙—SD卡—AUX。

图示及功能说明 4

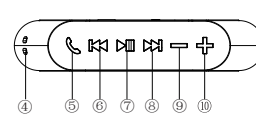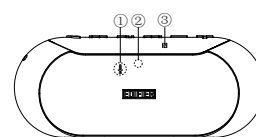

- ① 内置麦克风
- ② LED指示灯
- ③ 电源开关 / 音量选择
- ④ AUX输入接口
- ⑤ 电话功能键
- ⑥ 上一曲/上一文件夹
- ⑦ 播放/暂停键
- ⑧ 下一曲/下一文件夹
- ⑨ 音量减小键
- ⑩ 音量增大键

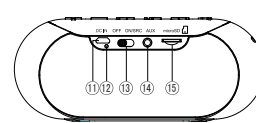

- ⑪ DC IN输入接口
- ⑫ 充电指示灯
- ⑬ 电源开关 / 音量选择
- ⑭ AUX输入接口
- ⑮ microSD卡插槽

2014年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2014年8月
Copyright © 2014 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Aug. 2014
Printed in China




微信扫一扫，更多信息


EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

1B-100-M00210-00


操作指南（蓝牙模式） 5

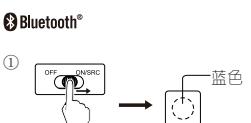

向右滑动开关选择蓝牙模式，LED灯亮蓝色。

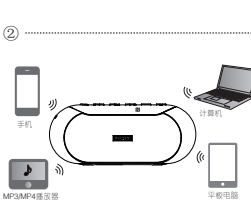


1. 打开蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER M21 Connect”。如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。
2. 连接、配对成功后，音响发出提示音。
3. 播放蓝牙设备上的音乐并调至合适音量。

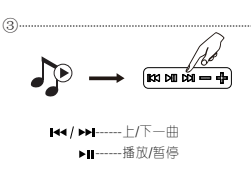


- 注意：
1. 在蓝牙模式下，“上/下一曲”仅对支持AVRCP协议（音频/视频远程控制配置）的设备有效。
 2. 请确定您的设备支持A2DP（蓝牙音频传输协议）/HFP（蓝牙耳机应用协议）。

操作指南（蓝牙电话功能） 6

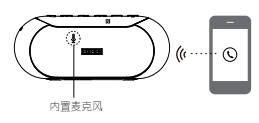

- ① 蓝牙播放音乐时来电电话：
 - 长按接听电话；
 - 短按接听电话，再按挂断电话；
 - 通话时，长按此键将信号转至手机。
- ② 蓝牙模式下，长按此键，断开蓝牙连接。

操作指南（microSD卡模式）




向右滑动开关选择SD卡模式，LED灯亮红色。




- ③ 插入microSD卡（最大支持32GB，支持MP3格式的音乐）。（microSD卡不装在包装内）
- ④ 播放曲目并调至合适音量。
- ⑤ 短按：上/下一曲；长按（约两秒）：上/下一文件夹；播放/暂停。


操作指南（AUX模式） 7

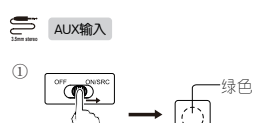

向右滑动开关选择AUX模式，LED灯亮绿色。




用3.5mm-3.5mm音频线连接AUX接口至音源（手机、MP3/MP4播放器等）。

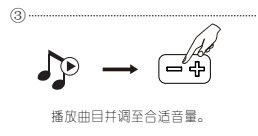

播放曲目并调至合适音量。

NFC 近场通讯



本机具有NFC近场通讯功能，当手持蓝牙设备也有NFC功能，开启后，近距离贴近主机NFC接收处时，会自动与主机建立蓝牙连接。

操作指南（规格参数） 8

- 功率放大器输出：RMS 2W×2
- 信噪比： ≥ 85 dB
- 失真度： $\leq 0.5\%$
- 输入灵敏度：600 ± 50mV
- 系统频率响应范围：200Hz-20KHz (±6dB)
- 输入电源：
 - 锂聚合物充电电池 950mAh 3.7V或DC5V
 - 扬声器单元：1吋2英寸(外径40mm)
- 音频输入：蓝牙 / microSD卡 / AUX
- 蓝牙版本：V4.0
- 蓝牙协议：A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙传输距离：约10米

声明：

EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xema®、声迈®、均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。

疑难解答 9

- ① 音响无声，怎么办？
 - 请检查连接线是否连接正确。
 - 请检查音量是否调至最小。
 - 请检查音量播放是否正常。本机仅支持MicroSD卡中MP3格式的音乐。
 - 请检查您的蓝牙设备是否可用。连接是否正确。
 - 蓝牙模式下如出现断音的现象，请将本机靠近您的蓝牙设备，并重新连接。
 - 蓝牙模式下，为确保本机的最佳使用效果，请将您的蓝牙设备调至合适音量。
 - 如蓝牙连接不成功，请尝试重新开关机后，再连接其它蓝牙设备。
 - 通过3.5mm接口连接其它音源（手机、MP3/MP4播放器等）时，为避免出现失真，请将音源和本机调至合适音量。
- ② 如果您有任何疑问？
 - 请拨打本公司技术服务电话（详见售后服务卡）

温馨提示

- 蓝牙连接/断开、电池电量低时，系统将发出提示音。
- 电池使用时间（本机充满电后，在蓝牙模式下可连续播放约10小时）依音源和音量调节会有所差异。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量 10

根据中国《电子类产品有害物质管理辦法》

物质名称	是否有害物质或元素 (mg/kg)									
	Pb	Cd	Hg	Cr	Co	Ba	Br	PBB	PBDE	其它
印刷油墨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
漆层	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电液部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电容器零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其它零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：○表示有害物质含量在规定的限制值以内；□表示有害物质含量超过规定的限制值。
X：表示有害物质含量在规定的限制值以外。说明：在产品的某些部分中可能会含有有害物质，但其含量符合RoHS指令2002/95/EC(即RoHS指令)的要求，因此本产品符合RoHS指令的要求。有害物质含量符合RoHS指令要求的产品，其标志应符合RoHS指令的要求。

