

2014年爱德发印制  
版权所有，翻印必究  
本手册内所有图文，未经授权，严禁  
任何方式之全部或部分使用。  
本手册为随机手册，不得转卖，散发。  
2014年4月  
Copyright © 2014  
All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.2, Apr. 2014  
Printed in China

1.2版更改：更改疑难解答  
1.1版更改：修正功能描述

材质80g书纸，单黑印刷；  
尺寸146\*105mm，折页

**EDIFIER**  
www.edifier.com  
北京爱德发科技有限公司  
地址：北京市海淀区北四环西路68号  
中国制造  
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.  
Made in China

IB-100-R0501H-04

# EDIFIER 漫步者 家庭影院音箱系统 Multimedia Speaker



## R501T III

### 使用说明书 使用前请仔细阅读

#### 重要安全信息



请注意防止触电

- \*请阅读这些说明。
- \*请保留这些说明。
- \*请注意所有警告。
- \*请遵循所有说明。
- \*本产品可在热带地区使用。
- \*本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- \*请按照制造商的说明进行安装。
- \*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- \*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- \*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要再在音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- \*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，否则会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- \*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- \*设备应当连接到带保护接地连接的电网上。
- \*保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是在插头处、设备插座处以及设备连接点上。
- \*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- \*请务必使用制造商指定的附件。
- \*在有雷雨时，为了安全，请将音箱的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- \*长时间不使用时，请将此设备的电源插头拔出。
- \*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- \*所有的维修都应求助于专业维修人员。
- \*将音箱从电源插座上断开时，应先将电源开关置于关闭位置，再从AC电源插座上将音箱的电源线拔出。
- \*用干抹布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的音频线从音源设备上拔出，并从电源插座上拔下音箱电源插头。
- \*请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。
- \*请勿将电池置于过热环境中，应避免强烈的光照、火等。
- \*本产品是以AC插座为断开装置，使用时应使AC插座处于方便断开的位置。

**警告：**  
为减少火灾或触电危险，  
请勿将设备淋雨或受潮。

#### 1 打开包装

##### 打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。


##### R501T III物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- 低音箱一只
- 卫星音箱五只（前置卫星箱2只，后置环绕卫星箱2只，中置卫星箱1只）
- 遥控器一只
- 3.5mm立体声音频转接线3条
- 双RCA音频线3条
- 电源线一条
- 说明书及售后服务卡一份



#### 2 低音箱后面板/控制面板

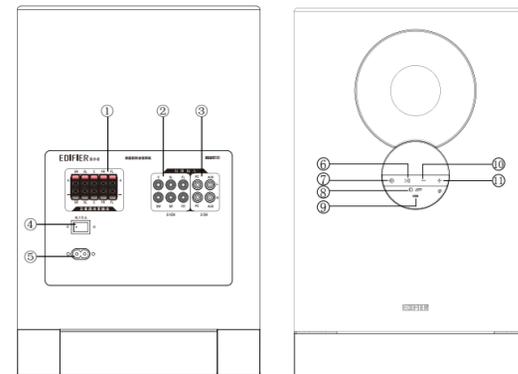


- 卫星箱接口
- 5.1CH (5.1声道输入)
- AUX: 接MP3 / MP4等音源  
PC: 接计算机声卡
- 电源开关
- 电源线接口
- 短按: 播放 / 暂停  
长按(约两秒): 待机/开机
- 音源输入选择键
- SD卡插槽
- USB接口
- 音量减小键
- 音量增大键

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

#### 3 遥控器说明

操作遥控器时应将遥控器的发射头对准低音箱上的显示屏，遥控器的最佳操作距离应在7米之内。系统在接收到遥控器指令后显示屏示值会改变或闪烁。

- 电源/待机键**  
待机时低音箱上的显示屏无显示，待机时系统内部供电并未断开，若长时间不使用，需关闭低音箱上的电源开关。
- 静音键**
- 音源选择：SD / USB / PC / AUX / 5.1
- VOL+：主音量增加  
VOL-：主音量减小  
上/下一曲(仅在SD/USB模式下有效)  
播放/暂停键(仅在SD/USB模式下有效)
- FRNT：前置左、右卫星箱通道  
REAR：环绕左、右卫星箱通道  
CENT：中置卫星箱通道  
SUB：低音箱通道  
BASS：低音调节  
TERB：高音调节
- 分音量调节键(如：按FRNT键，显示屏显示音量值，再按ADJ+/ADJ-键调节)
- RESET ---复位键  
按住 RESET 键约3秒，系统复位，恢复出厂设置。

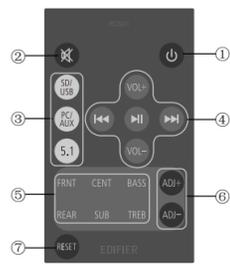


##### 遥控器电池的更换

按照右边图示方法取下遥控器电池仓，将电池正确装入电池仓内，然后关闭电池仓。


说明：本产品出厂时已将标配的一块CR2025纽扣电池装入遥控器内，并用绝缘胶纸将电池电极封闭，初次使用时请取下保护电极的绝缘胶纸。

##### 注意事项：

- 请勿将遥控器放置在潮湿或高温(强光、火等)的地方；
- 长期不使用时，请将电池取出。

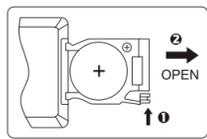


#### 4 连线图

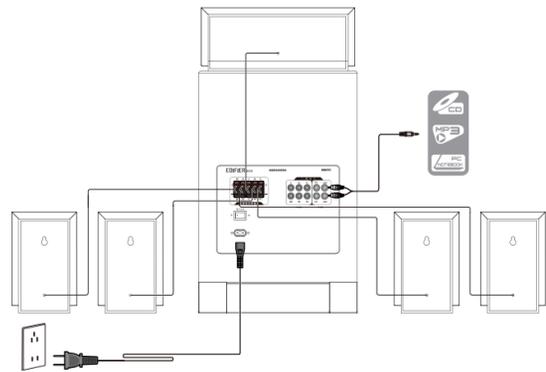

注意：1、音箱连接线的颜色，黑色线接入红色接线夹，白黑色线接入黑色接线夹。  
2、接线前确保低音箱后面板的电源开关处于关闭位置。

##### 卫星箱的放置：

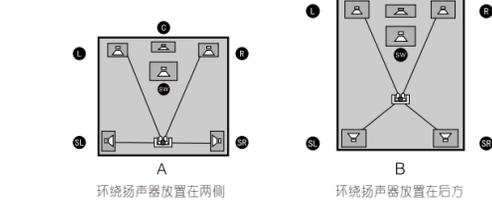


环绕扬声器放置在两侧

环绕扬声器放置在后方


播放5.1声道音乐时，为了使您获得最佳的环绕声效果，请根据房间的形状，参考图A、图B摆放音箱。

#### 5 使用说明

##### 1 连接音源

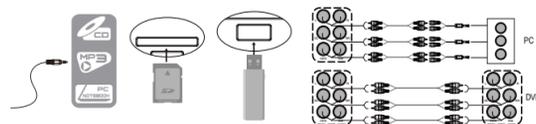

##### 2 选择音源

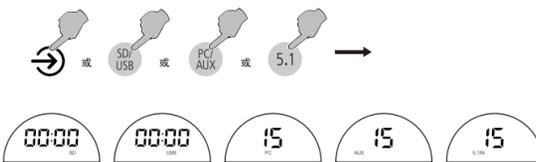

##### 3 播放音乐并调至合适音量



#### 6 规格参数/疑难解答

##### 规格参数：

功率放大器输出功率：RMS FL/FR/C/S/L/SR：11W X 5 SW：38W  
输入灵敏度：5.1：卫星箱：400 ± 50mV 低音箱：300 ± 50mV  
AUX：卫星箱：500 ± 50mV 低音箱：200 ± 50mV  
PC：卫星箱：700 ± 50mV 低音箱：250 ± 50mV  
系统频率响应范围：卫星箱：170Hz-20KHz (±6dB)  
中置卫星箱：150Hz-20KHz (±6dB)  
低音箱：38Hz-95Hz (±3dB)  
音频输入：5.1 / AUX / PC / U盘 / SD卡  
低音单元：8英寸 (外径210mm)  
中高音单元：3英寸 (外径78mm)

##### 疑难解答：

- 只有一边音箱有声怎么办？**  
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。
- 音箱都无声，怎么办？**  
1. 请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。  
2. 请检查音源和连接线是否正确。  
3. 请检查音源信号输出是否正常。  
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。  
5. 请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题？**  
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
- 遥控器不起作用**  
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

#### 7 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素					
	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	铅 (Pb)
金属成分	○	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
金属电镀锌	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T11363-2006标准限定值的限量以下。  
X：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准限定值的限量。  
注：X、X+表示该部件符合RoHS法规(2011/65/EU)指令)的所有部件正常工作的温度和湿度等条件。表中数据仅供参考，不作为法律依据。

