

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В целях технических усовершенствований и обновлений системы информации, содержащиеся в настоящей инструкции, может быть периодически изменена без предварительного уведомления. Продукты, производимые компанией EDIFIER, будут изменены согласно различным требованиям по применению. Рисунки и иллюстрации, показанные в настоящей инструкции, могут немного отличаться от фактического продукта. В таком случае конструкция фактического продукта имеет приоритет.

R1900TV

Руководство пользователя


EDIFIER

Русский

Руководство пользователя
Внимательно прочитайте это руководство перед использованием системы

Иллюстрации

Пульт дистанционного управления

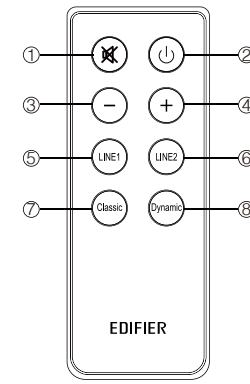


- ① Кнопка отключения звука
- ② Режим ожидания/ВКЛ
- ③ Повышение громкости
- ④ Повышение громкости
- ⑤ Line1
- ⑥ Line2
- ⑦ Стандартный режим
- ⑧ Динамический режим

Установка батареек:

Для открытия отсека для батареек см. рисунок, вставьте батарейку CR 2025 и закройте отсек.


Примечание:

- 1. Запрещается класть ПДУ в жаркие и влажные места.
- 2. Запрещается заряжать батарейки.
- 3. Если ПДУ не используется длительное время, вытаскивайте батарейки.
- 4. Запрещается подвергать батарейки воздействию тепла, например, солнечным лучам, огню и подобным явлениям.

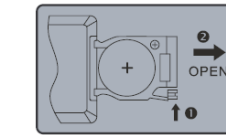

4
Русский

Подключение

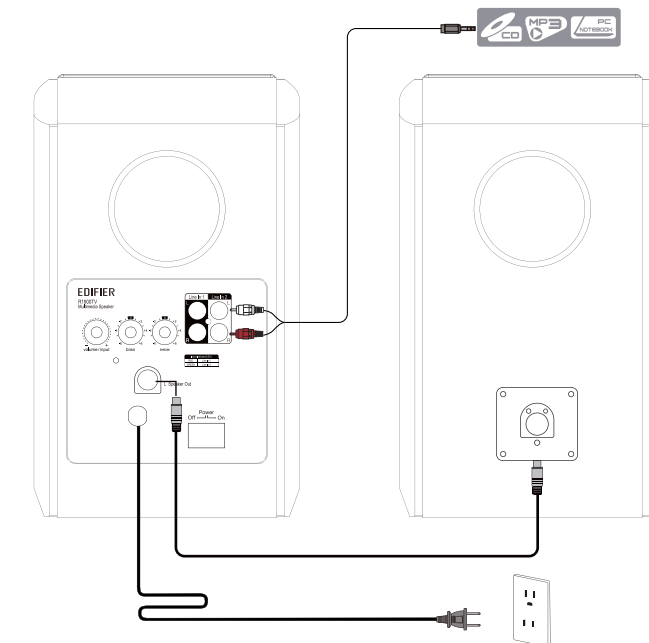

5
Русский

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.
Благодарим вас за приобретение данной продукции компании EDIFIER. На протяжении нескольких поколений компания EDIFIER выпускает мощные аудиосистемы для удовлетворения потребностей наших конечных потребителей, даже самых требовательных из них. Данная продукция может превосходить ваш домашний развлекательный системный ПК и домашнюю мини-аудиосистему прекрасные звуковые характеристики. Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно для того, чтобы получить от этой системы все самое лучшее.

⚠ Сигналы вспышки молнии со стрелой вверху, расположенный внутри треугольника, предназначены для предупреждения пользователей о наличии неограниченного опасного напряжения под корпусом продукции, которое может иметь достаточно высокую для опасности порогаме превышения энергетических токов.

⚠ Что касается опасности поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю крышку). Внутри нет никаких частей, обслуживаемых пользователем. За обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному сервисному персоналу.

⚠ Воспламеняемый знак внутри треугольника предназначен для предупреждения пользователей о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в блоках, которые поставляются в комплекте с продуктом.

1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обратите внимание на все предостережения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не позволяйте прибору работать в воде.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установку производите в соответствии с инструкциями изготовителя.
8. Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие обогревательные (включая сушилки), которые могут выдать тепло.
9. Защищайте сетевой шнур от наступания или повреждения, особенно в области вилки, энергетической розетки и точки выхода из прибора.
10. Используйте дополнительные средства предотвращения падения, чтобы предотвратить повреждение.
11. Отключайте прибор от розетки во время грозы или если он не будет использоваться длительное время.
12. Любое техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. Обслуживание требуется, когда прибор поврежден каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или сетевая вилка, на прибор пролита жидкость или на него падает какое-либо твердое тело, прибор подвержен воздействию дождя или влаги, прибор не работает нормально или падает.
13. Сетевая вилка или приборный штекер используется как отключающее устройство; отключенный прибор должен оставаться готовым к работе.

Используйте только тележку, стойку, кронштейн или стол, указанный изготовителем или продавцом вместе с прибором. При использовании тележки будьте осторожны при перемещении тележки с прибором, чтобы не получить травму в случае опрокидывания.

Правильно утилизируйте этот продукт. Эта маркировка показывает, что этот продукт не должен выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами во время ЕС. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью человека от неконтролируемого утилизации отходов переработка этого продукта способствует максимальному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата вашего использованного устройства используйте системный сбор и сортировки отходов или обратитесь к продавцу этого продукта. Они могут принять этот продукт для безопасной для окружающей среды переработки.

Это оборудование класса II или электрический прибор двойной изоляции. Это означает, что он спроектирован таким образом, что не требует предостережений о соединении с электрической заземлением.

1
Русский

Технические характеристики:

- | | |
|---------------------------|---|
| Общая выходная мощность: | RMS 24 Вт × 2 (высокие) + 36 Вт × 2(низкие) (DRC ВКЛ) |
| Отношение сигнал-шум: | ≥85 дБА |
| Частотная характеристика: | 55 Гц ~ 20 кГц (+/-3дБ) |
| Чувствительность ввода: | Line1: 800 мВ ± 50 мВ
Line2: 600 мВ ± 50 мВ |
| Тип ввода: | RCA |
| Динамик низких частот: | 5 дюймов (132 мм) |
| Динамик высоких частот: | Ф25 титан твитер с шелковой купольной мембраной |

6
Русский

Решение проблем

- Проверьте, что питание подается и электрическая розетка исправна.
- Пожалуйста, выключите и заново включите систему и переподключите аудиоустройство.
- Проверьте, что основной звук установлен на минимум.
- Проверьте, что кабель аудиохода подключен правильно.
- Проверьте, что сигнал поступает от аудиоустройства.

Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с использованием продукции ...

Азия, Европа, Океания:
✓ Вы можете посетить наш сайт: www.edifier.com или написать письмо в службу поддержки Edifier: main@edifier.com.

→ Уважаемый Покупатель, мы благодарим вас за покупку данного продукта Edifier. С условиями гарантии Edifier, распространяющимися на данный продукт, вы можете ознакомиться на сайте Edifier www.edifier-international.com/warranty-terms.

Канада / США / Мексика: www.edifier.ca, E-mail: service@edifier.ca

Если вы желаете, вы можете позвонить нам, бесплатная линия: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канаде, 1-800-688-7406 в США.

Южная Америка: Подробную локальную контактную информацию вы можете найти на сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский / португальский язык).

7
Русский


Распаковка коробки

Содержимое коробки:



2
Русский

Иллюстрации

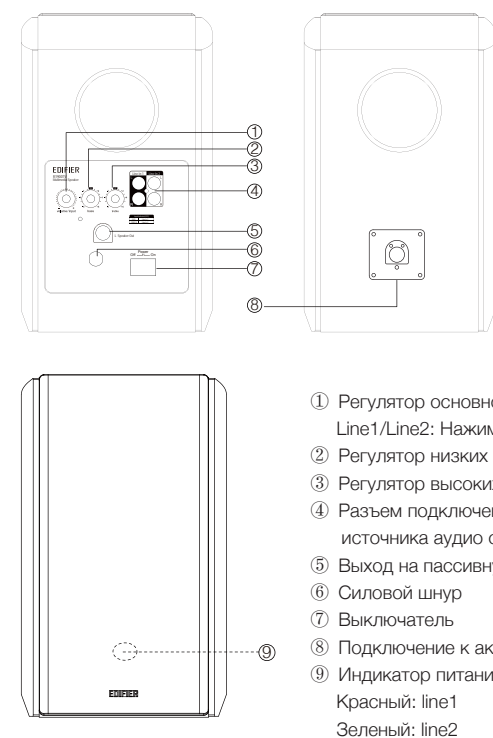

- ① Регулятор основной громкости Line1/Line2: Нажимать один раз
- ② Регулятор низких частот
- ③ Регулятор высоких частот
- ④ Разъем подключения источника аудио сигнала
- ⑤ Выход на пассивную колонку
- ⑥ Силовой шнур
- ⑦ Выключатель
- ⑧ Подключение к активной колонке
- ⑨ Индикатор питания
Красный: line1
Зеленый: line2

3
Русский