Manual Edition 1.3, Nov. 2013
© 2013 EDIFIER

Edifier International Ltd.,
Suite 1610,
16th Floor, Tower B,
Gemdale Plaza,
91 Guanghua
Beijing, China

Tel: +852 2522 8989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier-international.com
© 2013 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change without prior notice or obligation.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on the manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EDIFIER

S550 encore

Multimedia Speaker

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung | Manuale dell'utente

Guide opérationnel de la télécommande

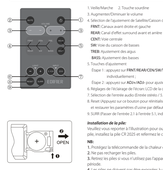

1. Veille/Marche 2. Touche sourdine
3. Augmenter/Diminuer le volume
4. Sélection de l'ajustement de Satellite/Caisson de basses/Aigus/Basses
FRNT: Canaux avant droite et gauche
REAR: Canaux surround avant et arrière
CENT: Voie centrale
SW: Voie du caisson de basses
TREB: Réglement des aigus
BASS: Réglement des basses
5. Touches d'égualisment
Etape 1 : appuyez sur **FRNT/REAR/CEN/SW/TRE./BASS** individuellement
Etape 2 : appuyez sur **ADJ+/ADJ-** pour ajuster les paramètres
6. Sélection de la source d'entrée : Optique / Coaxial / Entrée fixe
7. Sélection de fonction d'entrée stéréo / 5.1 CH.
8. Reset (Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser tous les paramètres et revenir aux paramètres d'usine par défaut.)
9. SUW (Pouse de 1ombre 2.1 à fonnde 5.1, indisponible en mode 5.1)

Installation de la pile:
Veuillez vous reporter à l'illustration pour ouvrir le compartiment à pile, installez la pile CR 2025 et refermez le compartiment.

NB:
1. Protégez la télécommande de la chaleur et de l'humidité.
2. Ne pas recharger les piles.
3. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser pas l'appareil pendant une longue période.
4. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu, etc.

Connectivité & Positionnement

Connectez les haut-parleurs à la source audio

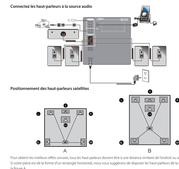

Positionnement des haut-parleurs satellites

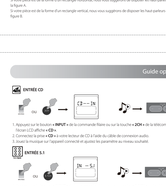

Pour obtenir les meilleurs effets sonores, tous les haut-parleurs doivent être à une distance similaire de l'endroit où se trouve l'auditeur. Si votre pièce est de la forme d'un rectangle horizontal, nous vous suggérons de disposer les haut-parleurs de la manière illustrée à la figure A.
Si votre pièce est de la forme d'un rectangle vertical, nous vous suggérons de disposer les haut-parleurs de la manière illustrée à la figure B.

Resolución de problemas

- Compruebe si está conectada la alimentación y si la toma de pared está conectada.
- Apague el sistema y, entonces, y vuelva a conectar con la fuente de audio.
- Compruebe que el amplificador está todavía en modo CRT.
- Compruebe si el volumen maestro está establecido en el mínimo.
- Compruebe si los cables están bien conectados correctamente.
- Compruebe si hay señal de la fuente de audio.
- Mantenga una distancia de 0,2 ~ 1 m entre el sistema de altavoces y el monitor o computadora de TV para evitar interferencias magnéticas.

Si tiene alguna otra duda o pregunta sobre los productos de EDIFIER....
Asia, Europa, Oceanía:
Visite nuestro sitio Web en: www.edifier.com, o escriba un correo electrónico al Servicio Técnico de EDIFIER a la dirección: manuals@edifier.com.
~ Estimado cliente, gracias por adquirir este producto de EDIFIER. Para la garantía de EDIFIER correspondiente a este producto, vaíde el sitio Web de EDIFIER www.edifier-international.com/warranty-terms
Canada/EE. UU./México: www.edifier.ca **Correo electrónico:** service@edifier.ca
☎ En la primera, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono (gratis en sus respectivos países):
1-877-EDIFIER (334-3437) en Canada, 1-800-988-7406 en EE. UU.
Sudamérica: Visite www.edifier.com (español) o www.edifier.com.br (español/portugués) para consultar la información de contacto.

Wichtige sicherheitshinweise

WARNUNG: Um die Risiko von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
Weder Dach, dass Sie sich für ein Produkt von EDIFIER entschieden haben. Sie Gewissheit, Sie haben sich für ein EDIFIER dieses Lautsprecher Produkt entschieden haben. Sie Gewissheit, Sie haben sich für ein EDIFIER Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung. Consumer oder Hersteller angeschlossen werden und Mehr einen Vertragspartner Sound. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung von Elektrofachhändler, um das Beste aus dem Produkt herauszuholen.

Gie Blitz mit Pfeilspitze Symbol, Warnung vor gefährlicher Spannung innerhalb des Produkts, die ausreichen kann, Menschen einen Stromschlag zu verursachen, um Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.

Zur Verwendung in Ländern mit gemäßigtem Klima. Nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen verwenden. Bei Betrieb in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen hin.

1. Bitte die gesamte nachfolgende Anleitung lesen. 2. Bitte diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen sorgfältig aufbewahren. 3. Alle Warnhinweise müssen beachtet werden. 4. Alle Anweisungen müssen befolgt werden. 5. Das System nicht in der Nähe von Wasser verwenden. 6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen. 7. Keine Lüftungsöffnungen blockieren. Gemäß den Anweisungen des Herstellers installieren. 8. Die Öffnungen des Systems nicht blockieren und niemals Gegenstände oder Öffnungen stecken. Zum Schutz vor Überhitzung sicherstellen, dass das System richtig belüftet wird. 9. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Lüftungsöffnungen oder Öfen aufstellen. 10. Das System nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen, wie z.B. Heizungen, Herd und direkter Sonneneinstrahlung. 11. Nur Zubehörteile verwenden, die vom Hersteller angegeben sind. 12. Nur Kabel vom Hersteller verwenden. 13. Das Netzkabel schützen, damit niemand darauf treten kann und damit es nicht durch Gegenstände beschädigt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem es aus dem System herausgeführt wird. 14. Das Gerät bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird vom Netz trennen. 15. Sämtliche Reparaturen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchführen lassen. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das System beschädigt wurde, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände in das System gelangt sind, das System Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn das System aus einer beschädigten Verpackung fallen gelassen wurde. Bitte sämtliche Reparaturen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchführen lassen.

Nur mit dem vom Hersteller gelieferten Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch benutzen. Beim Verwenden eines Wagens beim Bewegen der Wagen/Gerätekombination vorsichtig sein, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

Richtige Entsorgung dieses Produkts. Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Um möglichen Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllbeseitigung vorzubeugen, sollten Sie das Gerät ordnungsgemäß recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Bitte bringen Sie das verbrauchte Gerät an die Rückgabe- und Sammelsystemen zugeben oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Kontaktieren Sie bitte Ihre Stadt, um weitergehende Informationen

Connettività e posizionamento

Connessione agli altoparlanti e alla sorgente audio

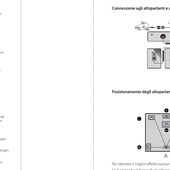

Posizionamento degli altoparlanti satellitari

Per ottenere il miglior effetto surround, tutti gli altoparlanti devono trovarsi ad una distanza simile dal punto di ascolto. Se la stanza ha la forma di un rettangolo orizzontale, consigliamo di sistemare gli altoparlanti come indicato nella figura A. Se la stanza ha la forma di un rettangolo verticale, consigliamo di sistemare gli altoparlanti come indicato nella figura B.

Guida operativa

Power on/Standby
1. Collegare il cavo di alimentazione al subwoofer e inserire la spina nella presa nel muro, accendere l'interruttore di alimentazione e il sistema è acceso.
2. In modalità di riproduzione, premere e tenere premuto per circa 2 secondi per impostare il sistema in modalità standby, il LED del subwoofer diventa rosso.

Regolazione

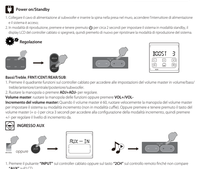

Bass/Treble, FRNT/CENT/REAR/SUB
1. Premere il pulsante funzione sul controller cablato per accedere alle impostazioni del volume master e volume/bass/treble/canale/satellite/subwoofer.
2. Ruotare la manopola o premere **ADJ+/ADJ-** per regolare.
Volume master - ruotare la manopola della funzione oppure premere **VOL+/VOL-**.
Satellite/Subwoofer/Treble/Bass - premere la funzione una volta, quindi ruotare la manopola del volume master per regolare il livello di satellite/subwoofer/treble/bass. Oppure premere e tenere premuto il tasto del volume master o + o per circa 3 secondi per accedere alla configurazione della modalità incrementi, quindi premere + o - per regolare il livello di incremento da.

INGRESSO AUX

1. Premere il pulsante **"INPUT"** sul controller cablato oppure sul tasto **"2CH"** sul controllo remoto finché non compare **"AUX"** sull LCD.
2. Collegare l'uscita del dispositivo compatibile a ingresso di riproduzione ai fondo destra.

Guida operativa

INGRESSO CD

1. Premere il pulsante **"INPUT"** sul controller cablato oppure sul tasto **"5.1CH"** sul controllo remoto finché non compare **"5.1CH"** sull LCD.
2. Collegare le porte del connettore **"CD"** a Vision CD tramite il cavo di connessione audio.
3. Eseguire la musica sul dispositivo collegato e regolare le impostazioni ai livelli desiderati.

5.1 INGRESSO

1. Premere il pulsante **"INPUT"** sul controller cablato oppure sul tasto **"5.1CH"** sul controllo remoto finché non compare **"5.1CH"** sull LCD.
2. Collegare le porte del connettore **"5.1CH"** al dispositivo tramite il cavo di connessione HP-5P.
3. Eseguire la musica sul dispositivo collegato e regolare le impostazioni ai livelli desiderati.

Collegare alla scheda PC

Collegare ad DVD

Può necessari cavi audio RCA doppi se si desidera eseguire musica tramite determinati dispositivi.

Specifiche tecniche

Uscita potenza:	FR/FLC/SR/SL: RMS 60W × 5 (DIC ONE SW: RMS 240W (DIC ON
Segnale a rapporto rumore:	≥85dBA
Tipo ingresso:	5.1/CD/AUX
Risposta di frequenza:	C: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB) FR/FL/SR/SL: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB)
Sensibilità ingresso:	Subwoofer: 40Hz ~ 140Hz (+/-4dB) 5.1: IN: Altoparlanti satellitari: 850mV ± 50mV Subwoofer: 800mV ± 50mV CD/AUX: Altoparlanti satellitari: 850mV ± 50mV Subwoofer: 400mV ± 50mV
Unità base:	10 pollici (260mm), 8Ω
Unità a media risposta:	3,5 inch (92mm), 4Ω
Cinghia: tribale:	825mm ch. diamp. 6Ω
Mixer:	Subwoofer: 367(Lung)h x 397(A) x 480(D) mm FR/FL/SR/SL: (-)92,(neg)h x 203(A) x 162(Prof) mm C: 316(Lung)h x 117(A) x 153(Prof) mm
Peso (netto):	Altoparlati satellitari Approx. 11,5kg Subwoofer: Approx. 18,5kg

Illustrations

Rear panel of subwoofer

1. Wired controller connector
2. 5.1 input connector ports
3. Stereo input connector ports
4. Speaker outputs
5. Power switch
6. Power cord connector port
7. LCD display window
8. Function/Adjustment knob
9. Standby/ON
10. Audio source selector (5.1CH/CD/AUX)
11. Headphone port

Wired controller

Operational guide for remote control

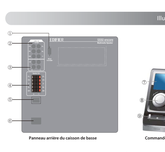

1. Standby/On 2. Mute key
3. Master volume up/down
4. Satellite/Subwoofer/Treble/Bass adjustment selection
FRNT: Front left and right channel
REAR: Rear surrounded left and right channel
CENT: Central channel
SW: Subwoofer channel
TREB: Treble adjustment
BASS: Bass adjustment
5. Adjustment keys
Step 1: press **FRNT/REAR/CEN/SW/TRE./BASS** individually
Step 2:press **ADJ+/ADJ-** to adjust settings
6. Wired controller LCD light setting
7. Audio input selection (5.1CH / stereo input)
8. Reset (Press to reset and erase all settings and restore the system to the original factory default settings)
9. SUW (Press to switch between 2.1 and 5.1 output, not available in 5.1 mode)

Battery loading:
Please refer to the illustration to open the battery compartment, insert the CR 2025 battery and close the compartment.

Note:
1. Do not place the remote control in places that are hot and humid.
2. Do not charge the batteries.
3. Remove the batteries when unused for long period of time.
4. The batteries should not be exposed to excessive heat such as direct sun, fire or similar.

Caractéristiques

Puissance de sortie:	FR/FL/CS/SL: RMS 60W x 5 (DAC Marche) SW: RMS 240W (DAC Marche)
Rapport signal/bruit:	≥85dBA
Type d'entrée:	5.1/CD/AUX
Fréquence de réponse:	C: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB) FR/FL/SR/SL: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB)
Prétamplification:	Caisson de basses 40Hz ~ 140Hz (+/-4dB) 5.1: IN: Haut-parleur satellite: 850mV ± 50mV Caisson de basses: 800mV ± 50mV CD/AUX: Haut-parleur satellite: 850mV ± 50mV Caisson de basses: 400mV ± 50mV
Caisson de basses:	26cm (10 pouces), 8Ω
Haut-parleur médium:	9,2cm (3,5 pouces), 4Ω
Haut-parleur d'aigus:	Dôme en soie de 80,25cm, 4Ω
Dimensions:	Caisson de basses: 367(L) x 397(H) x 480(P) mm FR/FL/S/SL: 116(D) x 203(H) x 160(P) mm C: 316(D) x 117(H) x 153(P) mm
Poids (net):	Haut-parleur satellite: Env. 11,5kg Caisson de basses: Env. 18,5kg

Dépannage

- Veuillez vérifier que l'alimentation soit branchée, et que la prise murale soit allumée.
- Veuillez éteindre le système puis le rallumer et le réactiver à la source audio.
- Veuillez vérifier si le volume est baissé au minimum.
- Veuillez vérifier sur l'amplificateur est toujours en mode STBY.
- Veuillez vérifier que le câble d'entrée audio soit correctement branché.
- Veuillez vérifier que la source audio est un signal.
- Garder une distance entre 0,2 et 1 m entre le système de haut-parleur et l'écran ou le téléviseur afin d'éviter des interférences magnétiques.

Si vous avez d'autres questions ou problèmes concernant les produits d'EDIFIER...
Asia, Europe, Océanie:
Visitez notre site web, www.edifier.com, ou écrivez au service d'assistance d'EDIFIER à l'adresse: manuals@edifier.com.
~ Cher client, merci d'avoir acheté ce produit d'EDIFIER.Pour la garantie d'EDIFIER applicable à ce produit, nous vous invitons à visiter le site Web d'EDIFIER www.edifier-international.com/warranty-terms
Canada/USA/Mexique: www.edifier.ca **Email:** service@edifier.ca
☎ Vous pouvez également nous appeler sans frais au : 1-877-EDIFIER (334-3437) au Canada,1-800-988-7406 aux États-Unis.
Amérique du Sud: Visitez www.edifier.com (anglais) ou www.edifier.com.br (espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.

Funktionen der Fernbedienung

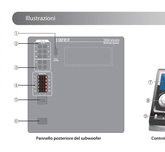

1. Standby/Ein 2. Stummtaste
3. Gesamtlautstärke einführen/reduzieren
4. Satellit/Subwoofer/Höhen/Tiefton einstellen
FRNT: Linker und rechter Frontkanal
REAR: Linker und rechter Surround-Kanal-Ionen
CENT: Mittlerer Kanal
SW: Subwoofer-Kanal
TREB: Einstellung der Höhöhne
BASS: Einstellung der Tiefötne
5. Einstelltasten
Schritt 1: **FRNT/REAR/CEN/SW/TRE./BASS** einzeln drücken.
Schritt 2: mit **ADJ+/ADJ-** die Einstellungen anpassen.
6. LCD-Beleuchtung der Bedienfeldtasten einstellen
7. Audioeingangsquelle auswählen (5.1CH/CD/AUX)
8. Reset (Alle Einstellungen zurücksetzen und löschen und die ursprünglichen Fabrikeinstellungen wiederherstellen.)
9. SUW (Umschaltung zwischen 2.1 und 5.1 Ausgänge, im 5.1-Modus nicht verfügbar)

Batterie einlegen:
Zum Öffnen des Batteriefachs, siehe Abbildung. Legen Sie die CR 2025 Batterie ein und schließen Sie das Fach.

Sicherheitshinweise:
1. Halten Sie die Fernbedienung von der Hitze und Feuchtigkeit fern.
2. Laden Sie die Batterien nicht auf.
3. Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch des Geräts.
4. Setzen Sie die Batterien keiner direkten Hitze aus, wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem.

Anschlüsse & Standort

Anschluss von Lautsprechern und Audiogeräten

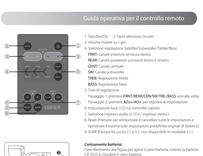

Installationsort der Satellitenlautsprecher

Für einen optimalen Surround Sound sollten alle Lautsprecher so aufgestellt werden, dass sie den gleiche Entfernung zur Hörposition haben.
Falls Ihr Raum die Form eines Vierecks hat, stellen Sie die Lautsprecher gemäß Abbildung A positionieren.
Falls Ihr Raum die Form eines Rechtecks hat, stellen Sie die Lautsprecher gemäß Abbildung B positionieren.

Abbildungen

Verpackungsinhalt

Rückseite des Subwoofers

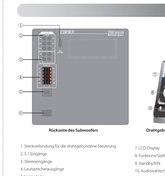

Drahtgebundene Steuerung

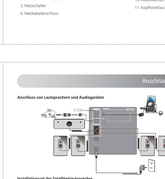

1. Steckverbindung für die drahtgebundene Steuerung
2. 5.1 Eingänge
3. Stereoeingänge
4. Lautsprecherausgänge
5. Netzschalter
6. Netzkabelanschluss
7. LCD-Display
8. Funktions/Stellsatz
9. Standby/EIN
10. Audioeinschalter (5.1CH/CD/AUX)
11. Kopfhöreranschluss

Guida operativa

INGRESSO CD

1. Premere il pulsante **"INPUT"** sul controller cablato oppure sul tasto **"5.1CH"** sul controllo remoto finché non compare **"5.1CH"** sull LCD.
2. Collegare le porte del connettore **"CD"** a Vision CD tramite il cavo di connessione audio.
3. Eseguire la musica sul dispositivo collegato e regolare le impostazioni ai livelli desiderati.

5.1 INGRESSO

1. Premere il pulsante **"INPUT"** sul controller cablato oppure sul tasto **"5.1CH"** sul controllo remoto finché non compare **"5.1CH"** sull LCD.
2. Collegare le porte del connettore **"5.1CH"** al dispositivo tramite il cavo di connessione HP-5P.
3. Eseguire la musica sul dispositivo collegato e regolare le impostazioni ai livelli desiderati.

Collegare alla scheda PC

Collegare ad DVD

Può necessari cavi audio RCA doppi se si desidera eseguire musica tramite determinati dispositivi.

Specifiche tecniche

Uscita potenza:	FR/FL/CS/SL: RMS 60W × 5 (DAC ONE SW: RMS 240W (DAC ON
Segnale a rapporto rumore:	≥85dBA
Tipo ingresso:	5.1/CD/AUX
Risposta di frequenza:	C: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB) FR/FL/SR/SL: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB)
Sensibilità ingresso:	Subwoofer: 40Hz ~ 140Hz (+/-4dB) 5.1: IN: Altoparlati satellitari: 850mV ± 50mV Subwoofer: 800mV ± 50mV CD/AUX: Altoparlati satellitari: 850mV ± 50mV Subwoofer: 400mV ± 50mV
Unità base:	10 pollici (260mm), 8Ω
Unità a media risposta:	3,5 inch (92mm), 4Ω
Cinghia: tribale:	825mm ch. diamp. 6Ω
Mixer:	Subwoofer: 367(Lunghi) x 397(A) x 480(Prof) mm FR/FL/SR/SL: (-)92,(neg)h x 203(A) x 162(Prof) mm C: 316(Lunghi) x 117(A) x 153(Prof) mm
Peso (netto):	Altoparlati satellitari Approx. 11,5kg Subwoofer: Approx. 18,5kg

Ricerca e soluzione dei guasti

- Verificare se l'alimentazione è collegata, e se la prima è inuno è accesa.
- Spegnere e riaccendere il sistema, quindi ricollegare la sorgente audio.
- Si prega di verificare se l'amplificatore è ancora in modalità stand-by.
- Verificare se il volume principale è al minimo.
- Verificare se il cavo di ingresso audio è collegato correttamente.
- Verificare se è presente il segnale dalla sorgente audio.
- Mantenere una distanza di 0,2 ~ 1 m tra il sistema di altoparlanti ed il monitor o l'impianto TV per evitare interferenze magnetiche.

Se hai ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti i prodotti EDIFIER Products,...
Asia, Europa, Oceania:
Visita il nostro sito web, www.edifier.com, o invia un e-mail al servizio assistenza a: manuals@edifier.com.
~Gentile cliente, grazie per aver acquistato questo prodotto EDIFIER. Per la garanzia EDIFIER applicabile a questo prodotto ti invitiamo a visitare il sito web EDIFIER www.edifier-international.com/warranty-terms
Canada/USA/Messico: www.edifier.ca **E-mail:** service@edifier.ca
☎ Gratuitamente, puoi contattarci telefonicamente, numero verde: 1-877-EDIFIER (334-3437) in Canada, 1-800-988-7406 in USA.
Sud America: Visita www.edifier.com (inglese) o www.edifier.com.br (spagnolo/portoghese) per informazioni di contatto locali delegates.

Gebrauchsanleitungen

Einschalten/Standby
1. Schließen Sie das Netzkabel an den Subwoofer und an eine Steckdose an Schalten Sie dann das System am Netzschalter ein, und das System ist eingeschaltet. 2. Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste für 2 Sekunden, um das System in den Standby-Modus zu versetzen, Die LCD-Display der drahtgebundenen Steuerung geht aus. Drücken Sie die Taste erneut, um den Wiedergabemodus wieder zu aktivieren.

Einstellung

Tiefton/Höchöhne, FRNT/CENT/REAR/SUB
1. Drücken Sie die Funktionstaste auf der drahtgebundenen Steuerung, um die Einstellungen für Gesamtlautstärke/Tiefton/Höchöhne/ sender/ mittlerer/ Hinterer/ Satellite/Subwoofer zuzüdrehe anzupassen.
2. Drehen Sie am Knopf oder drücken Sie **ADJ+/ADJ-** zum Einstellen.
Gesamtlautstärke/Bass - Drehen Sie die Funktionstaste oder drücken Sie **VOL+/VOL-**.
Gesamtlautstärke anheben: Wenn die Gesamtlautstärke eine Einstellung von 40 erreicht hat, drehen Sie den Gesamtlautstärkeknopf weiter, um die Einstellung für die Gesamtlautstärke anzuheben. Dies ist nützlich, wenn Sie mehrere Geräte mit unterschiedlichen Lautstärkeeinstellungen verwenden. Dies stellt sicher, dass Sie nicht zu leise und zu laute Lautstärken wechseln müssen.
Satellite/Subwoofer/Treble/Bass - Drücken Sie die Funktionstaste einmal, und drehen Sie dann den Gesamtlautstärkeknopf, um die Einstellung für Satellite/Subwoofer/Treble/Bass anzupassen. Oder drücken und halten Sie die Gesamtlautstärketaste für eine 3 Sekunden lang, um Zugriff auf die Boost-Einstellung zu erhalten, und drücken Sie dann + oder - um Boost einzustellen.

AUX-EINGANG

1. Drücken Sie auf der drahtgebundenen Steuerung die Taste **„INPUT"** oder die Taste **„2CH"** auf der Fernbedienung, bis im LCD-Display die Anzeige **„AUX"** erscheint.
2. Schließen Sie Ihr Audiogerät (MP3/MP4, usw.) an den **„AUX"** Eingang an, verwenden Sie dafür das Audiokabel.
3. Starten Sie an Ihrem angeschlossenen Audiogerät die Wiedergabe und konfigurieren Sie alle Einstellungen wunschgemäß.

Anschluss an PC-Karte

Anschluss an DVD-Player

Für die Mussbesonderpaar bestimmter Geräte benötigen Sie Cinch Dual - Cinch Dual Audiokabel.

Gebrauchsanleitungen

CD-EINGANG

1. Drücken Sie auf der drahtgebundenen Steuerung die Taste **„INPUT"** oder die Taste **„2CH"** auf der Fernbedienung, bis im LCD-Display die Anzeige **„CD"** erscheint.
2. Schließen Sie Ihren CD-Player mit dem Audiokabel an den **„CD"** Eingang an.
3. Starten Sie an Ihrem angeschlossenen Audiogerät die Wiedergabe und konfigurieren Sie alle Einstellungen wunschgemäß.

5.1 EINGANG

1. Drücken Sie auf der drahtgebundenen Steuerung die Taste **„INPUT"** oder die Taste **„5.1CH"** auf der Fernbedienung, bis im LCD-Display die Anzeige **„5.1CH"** erscheint.
2. Schließen Sie Ihr Audiogerät (MP3/MP4, usw.) an den **„5.1CH"** Eingang an, verwenden Sie dafür das Kabel.
3. Starten Sie an Ihrem angeschlossenen Audiogerät die Wiedergabe und konfigurieren Sie alle Einstellungen wunschgemäß.

Anschluss an PC-Karte

Anschluss an DVD-Player

Für die Mussbesonderpaar bestimmter Geräte benötigen Sie Cinch Dual - Cinch Dual Audiokabel.

Operational guide

CD INPUT

1. Press the **"INPUT"** button on the wired controller or **"2CH"** key on remote control until the LCD displays **"CD"**.
2. Connect the **"CD"** connector ports to your CD player with the audio connecting cable.
3. Play the music on the connected device and adjust the settings to a desired level.

5.1 INPUT

1. Press the **"INPUT"** button on wired controller or **"5.1CH"** key on remote control until the LCD displays **"5.1CH"**.
2. Connect the **"5.1CH"** connector ports to your device with the 6P-HP connecting cable.
3. Play the music on the connected device and adjust the settings to a desired level.

Connect to PC card

Connect to DVD

Dual RCA-Dual RCA audio cables are needed if you want to play music through certain devices.

Specifications

Power output:	FR/FL/CS/SL: RMS 60W × 5 (DAC ONE SW: RMS 240W (DAC ON)
Signal to noise ratio:	≥85dBA
Input type:	5.1/CD/AUX
Frequency response:	C: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB) FR/FL/SR/SL: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB) Subwoofer: 40Hz ~ 140Hz (+/-4dB)
Input sensitivity:	5.1 IN: Satellite speaker: 850mV ± 50mV Subwoofer: 800mV ± 50mV CD/AUX: Satellite speaker: 850mV ± 50mV Subwoofer: 400mV ± 50mV
Bass unit:	10 inch (260mm), 8Ω
Mid-range unit:	3.5 inch (92mm), 4Ω
Treble unit:	825mm dk diamp. 6Ω
Dimensions:	Subwoofer: 367(Lung)h x 397(A) x 480(D) mm FR/FL/SR/SL: (-)92,(neg)h x 203(A) x 162(D) mm C: 316(W) h x 117(H) x 153(D) mm
Weight (net):	Satellite speaker Approx. 11.5kg Subwoofer: Approx. 18.5kg

Ilustraciones

Panel trasero del subwoofer

1. Conector del controlador con cable
2. Puertos del conector de entrada 5.1
3. Puertos del conector de entrada estéreo
4. Salidas de altavoces
5. Interruptor de encendido
6. Puerto del conector del cable de alimentación
7. Ventana de la pantalla LCD
8. Mando de funcionocupoire
9. Espera/Encendido
10. Selector de fuente de audio (5.1CH/CD/AUX)
11. Puerto de auriculares

Controlador con cable

Guía de funcionamiento para el mando a distancia

1. Espera/Encendido 2. Tecla de silenciamiento
3. Aumentar/reducir el volumen maestro
4. Selección de ajuste de satélite/subwoofer/agudos/graves
FRNT: Canales delantero derecho y delantero izquierdo
REAR: Canales izquierdo y derecho envolvente trasero
CENT: Canal central
SW: Canal de subwoofer
TREB: Ajuste de agudos
BASS: Ajuste de graves
5. Teclas de ajuste
Paso 1: Pulse **FRNT/REAR/CEN/SW/TRE./BASS** individualmente.
Paso 2:Pulse **ADJ+/ADJ-** para ajustar la configuración
6. Selección de fuente de entrada: Óptica / Coaxial / Fija
7. Selección de modo de audio estéreo estéreo / 5.1CH.
8. Reset (Pulse para reiniciar y borrar todos los ajustes y restaurar el sistema a la configuración original predeterminada en fábrica).
9. SUW (Idioma: entre salida 2.1 y 5.1, no disponible en modo 5.1).

Carga de batería:
Consulte la ilustración para abrir el compartimento de la batería, insertar la batería CR 2025 y cerrar el compartimento.

Nota:
1. No lo deje place the remote control in places that are hot and humid.
2. No cargue las pilas.
3. Remove the batteries when unused for long period of time.
4. Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.

Especificaciones

Potencia de salida:	FR/FL/CS/SL: RMS 60W × 5 (DAC ENCENDIDO) SW: RMS 240W (DAC ENCENDIDO)
Relación de señal y ruido:	≥85dBA
Tipo de entrada:	5.1/CD/AUX
Respuesta de frecuencia:	C: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB) FR/FL/SR/SL: 130Hz ~ 20KHz (+/-5dB) Subwoofer: 40Hz ~ 140Hz (+/-4dB)
Sensibilidad de entrada:	5.1 IN: Altavoz satélite: 850mV ± 50mV Subwoofer: 800mV ± 50mV CD/AUX: Altavoz satélite: 850mV ± 50mV Subwoofer: 400mV ± 50mV
Unidad de graves:	10 pulgadas (260mm), 8Ω
Unidad de gama media:	3,5 pulgadas (92mm), 4Ω
Unidad de agudos:	825mm con cúpula de seda, 6Ω
Dimensiones:	Subwoofer: 367(An)x(a) x 397(altura) x 480(profundidad) mm FR/FL/SR/SL: (-)92mm(An) x 203(altura) x 162(profundidad) mm C: 316(An)x(a) x 117(altura) x 153(profundidad) mm
Peso (neto):