

文件名称	e3350 blue中文说明书		V1.4
编制		尺寸	
审核(电路)		127*127mm	东莞市漫步者 科技有限公司
审核(产品)		材质	
批准		80g书纸	

- 1.4版更改：删除防磁阻抗，更改疑难解答
1.3版更改：2013.10.29更改RoHS欧盟指令
1.2版更改：蓝牙“EDIFIER e3350”改为“EDIFIER e3350 BT”

2014年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全部或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2014年4月
Copyright © 2014
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.4, Apr. 2014
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

1B-100-E3350B-04

EDIFIER 漫步者



e3350 BLUE
多媒体有源音响

使用说明书
使用前请仔细阅读

EDIFIER

重要安全信息



请注意防止触电

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *本产品可在热带地区使用。
- *本产品可在海拔5000米以下地区使用。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音响放在一个稳固的位置，以防坠落造成音响损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音响，也不要将音响浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音响上。
- *音响上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音响上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音响的开口处，不要将物体塞入音响的通风口或槽隙中，请在音响的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- *请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音响。
- *如果电源适配器的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。

- *保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源适配器插头处及设备连接点上。
- *请务必将音响连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将电源适配器的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备电源适配器的插头从电源插座中拔出。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- *所有的维修都应求助于专业维修人员。
- *将电源适配器从电源插座上断开时，应先关闭电源开关，再将电源适配器从电源插座上拔出。
- *在用于布擦拭清洁音响之前，请先将音响从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源适配器的插头。
- *请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。


警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单

请确认您所购买音响的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

e3350 BLUE多媒体有源音响物品清单

- ☑ 低音箱一只
- ☑ 卫星箱两只（带连接线）
- ☑ 电源适配器一个
- ☑ 电源线一条
- ☑ 线控器一只
- ☑ 3.5mm-3.5mm立体声耳机插头音频线一条
- ☑ 说明书及保修卡一份

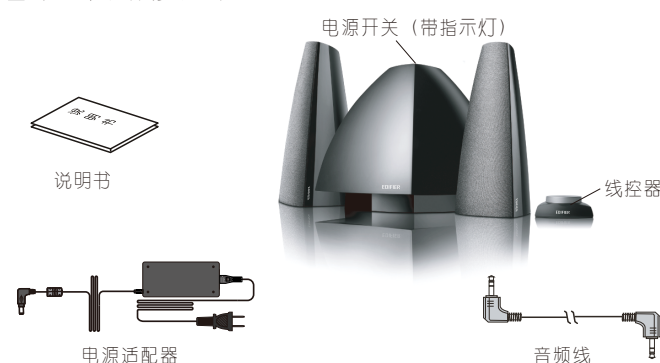

1

中文


中文

2


EDIFIER

示意图

- 低音调节
- 线控器接口
- 线路输入
- 卫星箱输出
- 电源输入
- 主音量调节
- 工作指示灯
蓝色：蓝牙模式
红色：线路/辅助输入模式
- 耳机插孔
- 辅助输入接口(AUX IN)
当有音源从此接口接入时，线路输入音频信号和蓝牙信号即被切断。（优先级：线控器输入>蓝牙输入>低音箱线路输入）
- 线控器插头

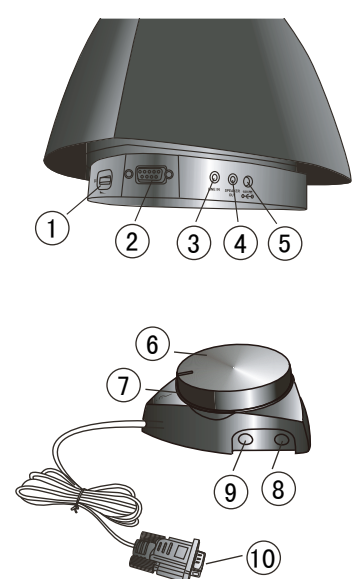

连接图

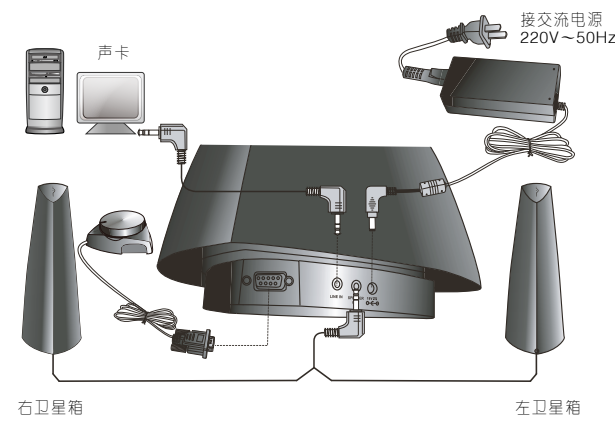

3

中文

中文

4

EDIFIER

蓝牙功能说明



Bluetooth

- 打开笔记本或手机的蓝牙设备并搜索。
- 选择“EDIFIER e3350 BT”。成功连接后，低音箱和线控器指示灯为蓝色。
- 选择播放音乐。
注意：
 - 电脑播放音乐时开启蓝牙，与音响成功连接后音响无声，怎么办？
--请重新打开音乐播放器。
 - 音响断电后重启，指示灯为蓝色，手机显示与“EDIFIER e3350 BT”连接，但音箱无声音，怎么办？
--请重新打开手机蓝牙并连接音响。
 - 如何切换音源？
a. 音响同时有蓝牙信号、线路输入时，蓝牙信号优先，如需播放线路输入，请断开蓝牙设备与音响的连接。
b. 音响播放蓝牙信号时，如有信号从线控器的接口输入，音响自动播放此信号，指示灯变成红色。蓝牙信号无作用。断开线控器信号输入，音响继续播放蓝牙信号，指示灯为蓝色。
- 提示：**
 - 蓝牙有效传输距离为10米。
 - 连接验证码为“0000”。

5

中文

规格/声明

规格：

- 功率放大器输出功率：
卫星箱通道：RMS 9W×2 (THD+N=10%，f₀=1kHz)
低音通道：RMS 30W (THD+N=10%，f₀=80Hz)
- 功率放大器信噪比：
≥ 85dB
- 失真度：
≤ 0.5%
- 频率响应：
卫星箱通道：190Hz~20KHz
低音通道：50Hz~130Hz
- 输入灵敏度：
Line in: 卫星箱通道：850mV±50mV
低音通道：450mV±50mV
Aux in: 卫星箱通道：550mV±50mV
低音通道：250mV±50mV
- 音频输入：
蓝牙，3.5mm立体声输入
线控器主音量调节，低音箱低音调节
- 调节形式：
5英寸(外径131mm)
- 中音单元：
2 3/4英寸(外径70mm)
- 高音单元：
φ19mm丝膜高音
- 箱体尺寸：
低音箱:248mm(W)×199mm(H)×294mm(D)
卫星箱:96mm(W)×234mm(H)×118mm(D)

5

中文

中文

6

EDIFIER

疑难解答

疑难解答：

- 只有一边音箱有声怎么办？**
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。
- 音箱都无声，怎么办？**
1. 请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题？**
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应关掉音源线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
- 设备与部分USB蓝牙声卡自动重连后通过PC端播放音乐时无声？**
产品在蓝牙声卡自动重连后，虽建立了基于A2DP和AVRCP的连接，但部分USB蓝牙声卡驱动(如BlueSoleil)不会自动启用SBC等相关解码器，导致播放无声。用户可以解除当前连接，再从PC端重新连接即可。

7

中文

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属成分	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属电镀件	○	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
表中“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规(2011/65/EU指令)。
注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



7

中文

中文

8