

名称:	M5MKII 中文说明书	东莞市漫步者科技有限公司	
材质:	80克欧维米黄纸 折页不打钉	版面设计:	
尺寸:	40×140 (MM) R=8mm	校对:	
版本号及料号:	V1.0/IB-100-M0005H-00	批准:	

使用说明书

M5MKII 多媒体有源音箱

EDIFIER 漫步者


重要安全信息 1

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体洒落、泼溅到音箱上。
- *音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或格栅中，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- *请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- *如果连接线与您设备不匹配，请与销售商联系。
- *请确保连接线不会受到踩踏或挤压，尤其是连接设备连接点上。
- *请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将连接线从设备中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备连接线拔下。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- *在用于擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的连接线从计算机上拔下。
- *请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
- *如果电池更换不当会有爆炸危险只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单 2

打开包装
请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。




注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

电池充电与开机 3




- 用micro USB连接线连接音箱micro USB接口至计算机或电源适配器USB接口。
- 充电时充电指示灯亮，充电完成后，充电指示灯熄灭。
- 首次使用本机时，需充电6小时。
- 音箱关机时，因电池仍处于低放电状态，为保证和延长电池的使用寿命，请将本机每月充满电一次。
- 不使用本机时，请及时关闭本机电源（拨动开关至OFF位置）。

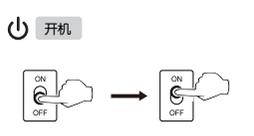


如图所示，向上拨动开关，顶部指示灯亮，系统开机并发出提示音；
向下拨动开关，系统关机。

侧面示意图 4

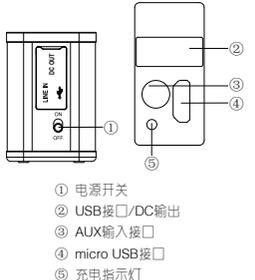

- ① 电源开关
- ② USB接口/DC输出
- ③ AUX输入接口
- ④ micro USB接口
- ⑤ 充电指示灯

顶部示意图

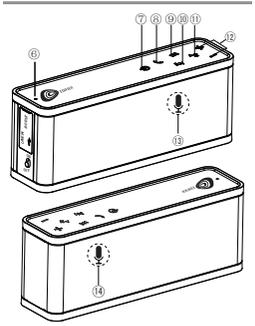

- ⑥ 功能指示灯
- ⑦ 音源选择键
- ⑧ 电话功能键
- ⑨ 下一曲/下一文件夹
- ⑩ 上一曲/上一文件夹
- ⑪ 播放/暂停键
- ⑫ 音量加/减键
- ⑬ 内置麦克风1
- ⑭ 内置麦克风2

- 注意：**
- 1、“上一曲/下一曲”仅在U盘/蓝牙模式下（支持AVRCP协议（音频/视频远程控制配置）的设备）有效。
 - 2、请确定您的设备支持A2DP（蓝牙音频传输协议）。
 - 3、内置麦克风1和内置麦克风2功能相同。

2014年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，
严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2014年1月
Copyright © 2014 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Jan. 2014
Printed in China


EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

IB-100-M0005H-00


功能指示灯亮说明 5

功能指示灯亮说明	
蓝色	蓝牙模式
橙色	USB声卡模式
红色	U盘/U盘模式
绿色	AUX模式 (3.5mm)
备用电源输出	音量调节
闪烁	暂停 (蓝牙模式下除外)
	蓝牙模式下来电、接电话时

操作指南 (蓝牙模式)



1 打开蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER SOUND TO GO EXTREME”。
如果您的蓝牙设备提示需要PIN码，请输入“0000”。

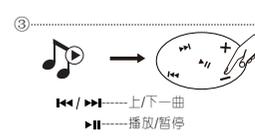

操作指南 (蓝牙电话功能) 6



- ① 蓝牙播放音乐时来电电话：
 - 长按接听电话，再按挂断电话；
 - 通话时，长按此键将通话转至手机。
- ② 蓝牙模式下，长按此键，断开蓝牙连接。

操作指南 (USB声卡模式)




1 用micro USB连接线连接DC IN接口至计算机USB接口。




- 注意：**
- 由于计算机不同，连接USB声卡时，如需设置计算机声音和音频设备属性，请选择“EDIFIER SOUND TO GO EXTREME”。
 - U盘模式下，数据读取时间因U盘容量而异。
 - 部分蓝牙设备因软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。

操作指南 (U盘模式) 7

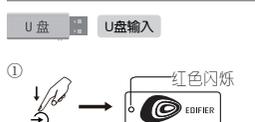

- ① 红色闪烁
- ② 红色
- ③

将U盘插入USB接口，连接成功后LED灯为红色。系统自动播放U盘中的音乐（仅支持MP3/WMA格式），最大支持32GB的U盘。

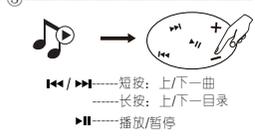


操作指南 (备用电源输出)




- ① 红色闪烁
 - ②
- 本机的USB接口可对外提供5V/最大500mA的直流电源输出，可对小型移动设备供电。将USB连接线的一端接音箱DC OUT接口，另一端接需充、供电设备的USB接口。

操作指南 (AUX模式) 8

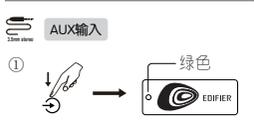

NFC 近场通讯

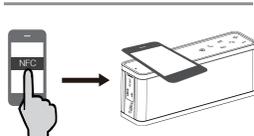

- 开机、蓝牙连接/断开、电池电量低时，系统将发出提示音。
- 当音量调至最大时，继续按“+”键，音箱会发出“咚...”的提示音。
- 电池使用时间（本机充满电后，在蓝牙模式下可连续播放约12小时）因音源和音量调节会有所差异。

本机具有NFC近场通讯功能，当手持蓝牙设备也有NFC功能，开启后，近距离贴近主机端LED灯处时，会自动与主机建立蓝牙连接。

规格参数 9

功率放大器输出：
RMS 2W×2 (THD+N=10%, f=1kHz)
信噪比：≥85dB (A, THD+N=1%)
输入灵敏度：900 ± 50mV (THD+N=1%)
系统频率响应范围：180Hz-16KHz (±6dB)
输入电源：
锂聚合物充电电池 1400mAh 3.7V或DC5V
扬声器单元：1½英寸 (外径48mm), 4Ω
音频输入：蓝牙 / USB声卡 / AUX
蓝牙版本：V2.1+EDR
蓝牙协议：A2DP, AVRCP
蓝牙传输距离：约10米

疑难解答

- 1 音响无声，怎么办？**
- 请检查连接线是否连接正确。
 - 请检查音量是否调至最小。
 - 请检查音源播放是否正常。本机仅支持U盘中的MP3和WMA格式的音乐。
 - 请检查您的蓝牙设备是否可用。连接是否正确。
 - 蓝牙模式下如出现断音的现象，请将本机靠近您的蓝牙设备，并重新连接。
 - 蓝牙模式下，为确保本机的最佳使用效果，请将您的蓝牙设备调至合适音量。
 - 如蓝牙连接不成功，请尝试重新开关主机后，再连接其它蓝牙设备。
 - 将本机作为计算机声卡使用时，请选择“EDIFIER SOUND TO GO EXTREME”为音频输出设备。
 - 通过3.5mm接口连接其它音源（手机、MP3/MP4播放器等）时，为避免出现失真，请将音源和本机调至合适音量。

2 如果您有任何疑问？
请拨打本公司技术服务电话（详见售后服务卡）

产品中有害物质或元素名称及含量 10

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有害物质或元素名称									
	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cu)	镍(Ni)	镉(Cd)	铬(Cr)	钒(V)	铍(Be)	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
外壳	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其它附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：○表示有害物质或元素含量符合中国强制性标准GB/T 18683-2006《电子信息产品有害物质含量限值》的要求；×表示有害物质或元素含量不符合中国强制性标准GB/T 18683-2006《电子信息产品有害物质含量限值》的要求。

注意：
EDIFIER® Rumble® 漫步者® 漫步者® Xemal® 声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。